


300-450 mm Ekofiber vind+ Plastfolie eller vindtätduk* + glespanel+ 22x95 mm spontad panel.

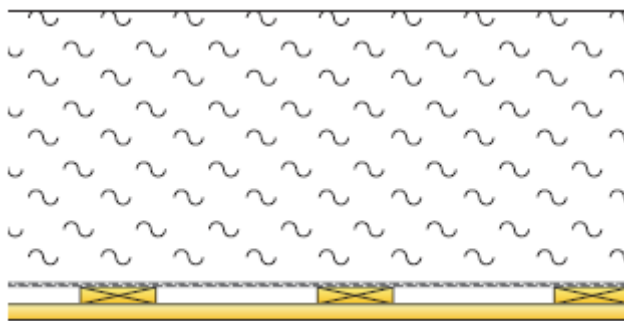

Arbetsanvisning för Vi 1

För att garantin för Ekofiber Byggsystem skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas! Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas

Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:

Samtliga byggnads- och installationsarbeten på vinden skall vara avslutade även landgångar och sargar. Invändigt vindskydd alt. plastfolie och innertak skall vara monterade enligt leverantörens anvisningar. Observera att det viktigaste för att undvika fuktskador på vindsbjälklaget är att vindskyddet/plastfolien är absolut tätt!

Dvs. genomföringar skall tejpas, vindduken/plastfolien skall överlappas över min. två gles mot innervägg.

I denna konstruktion får **ej** infällda spotlights användas!

(Värmen från spotlights förstör med tiden tätskiktet (plastfolien/vindduken), vilket kan medföra stora fuktskador på konstruktionen)

Tips. Vill man montera infällda spotlights måste ett undertak byggas.



Nordiska Ekofiber NEF,AB

+46 (0)8 564 720 90

www.ekofiber.se

* Samtliga typgodkända vindtätta dukar för montage på utsida kan användas.

