


22 mm spontade golvspånskivor+ Ekofiber+ 12 mm trossbotten av hård board+ impregnerade trossbottenläkt.

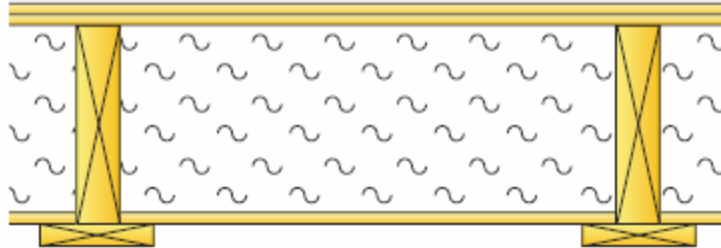

### Arbetsanvisning för T 1

För att garantin för Ekofiber Byggsystem skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas! Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas

#### Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:

Ytterväggar och tak skall vara inklädda och skyddade mot nederbörd.



**Nordiska Ekofiber NEF, AB**

+46 (0)8 564 720 90

[www.ekofiber.se](http://www.ekofiber.se)