


22 mm spontade golvspånskivor+145-220 Ekofiber+reglar 145-220 mm+betongvalv+50 mm träullsplatta cementgrå.

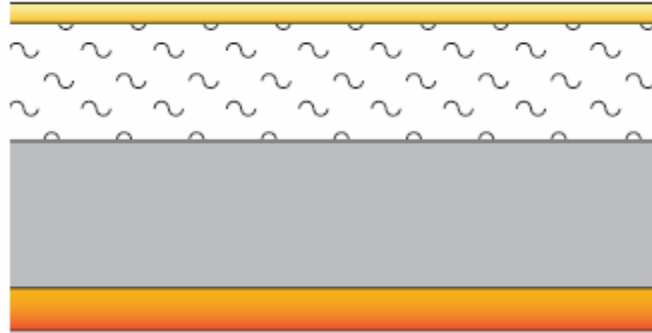

Arbetsanvisning för T 2

För att garantin för Ekofiber Byggsystem skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas! Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas

Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:

Ytterväggar och tak skall vara inklädda och skyddade mot nederbörd. Betongbjälklag med motgjuten träullsskiva skall vara väl uttorkat. Träbjälkar skall vara monterade och utrymmet avstädat från träspill och skräp.



Nordiska Ekofiber NEF,AB

+46 (0)8 564 720 90

www.ekofiber.se