


300-450 mm Ekofiber vind+ Plastfolie eller vindtätduk* + glespanel+ 1 GN
13mm.

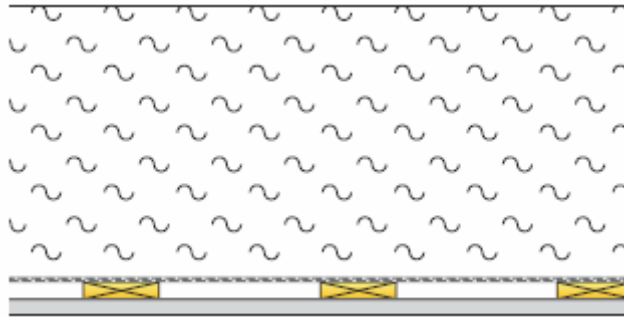

Arbetsanvisning för Vi 2

För att garantin för Ekofiber Byggsystem skall gälla måste de **Allmänna anvisningarna** följas! Om Nordiska Ekofiber hänvisat till anvisning i en annan handling skall den anvisningen följas

Arbetsmoment som skall vara utförda innan Ekofiberinstallationen avropas:

Samtliga byggnads- och installationsarbeten på vinden skall vara avslutade även landgångar och sargar. Invändigt vindskydd alt. plastfolie och innertak skall vara monterade enligt leverantörens anvisningar.

Observera att det viktigaste för att undvika fuktskador på vindsbjälklaget är att vindsyddet/plastfolien är absolut tätt!

Dvs. genomföringar skall tejpas, vindduken/plastfolien skall överlappas över min. två gles mot innervägg.

I denna konstruktion får **ej** infällda spotlights användas!

Tips. Vill man montera infällda spotlights måste ett undertak byggas.



Nordiska Ekofiber NEF,AB

+46 (0)8 564 720 90

www.ekofiber.se

* Samtliga typgodkända vindtäta dukar för montage på utsida kan användas.